

帝思微型电子温控器

(压缩机、双蒸发器融霜、蒸发器风扇控制)
XR64CX

目录:

1. 注意事项	1
2. 概述	1
3. 负载输出控制	1
4. 面板的键盘操作	1
5. 最大、最小温度值记忆存储	2
6. 主要功能	2
7. 参数	2
8. 数字输入 (只有当 P3P=N 时可用)	3
9. TTL串行通讯接口 - 用于监控系统	3
10. X-REP 远程显示 (为可选项, 订货时需指明)	3
11. 安装固定方法	4
12. 电气连接	4
13. 如何使用编程钥匙	4
14. 报警信号	4
15. 技术参数	4
16. 接线图	4
17. 参数表及出厂设定值	4

1. 注意事项

1.1 请在使用前详细阅读本说明书

- 请将说明书放在温控器附近, 以便在需要时能够尽快查阅。
- 请不要将温控器用于非下述目的以外的情况; 不能作为安全保护设备使用。
- 请在使用前检查应用范围的限定。

1.2 安全提示

- 通电前请检查电源电压是否正确。
- 不要让温控器在有水或潮湿的环境中使用: 温控器只能在使用环境限定的条件下使用, 应避免在高湿度环境下温度的剧烈变化而使得水蒸气凝结在内部的电路板上。
- 注意: 在检修前请断开温控器电源, 最好断开所有连接线路, 以防止意外发生。
- 探头要固定在使用者不易碰到的地方, 非专业人员请勿擅自打开温控器外壳。
- 一旦发现有故障或不能正常控制时, 请将温控器和详细的故障描述一起发送到帝思的代理商或帝思北京处, 帝思北京的联系方式见本说明书结尾处。
- 应用时请注意每一个输出继电器触点的最大允许瞬时电流和额定电流 (参见技术数据)
- 请确保探头的连接电缆与电源、负载输出电缆分开, 并保持适当间距, 不要交叉或缠绕。
- 如果应用到工业环境中, 请在温控器的电源上并联一个电源滤波器 (我们的型号为: FT1)

2. 概述

XR64CX: 外形尺寸 32 x 74 x60 mm 为适用于带有 2 个蒸发器的中/低温强制风冷制冷系统微型温度控制器, 有四路输出: 一路压缩机、一路蒸发器风扇和两路融霜 (电热或热气), 最多可以有四路 NTC 或 PTC 探头输入: 一路为库温、两路为蒸发器温度 (融霜终止温度、风扇停止温度控制); 第四路探头输入 (也可通过参数选择是否使用), 连接在 5 针的热键编程钥匙接口的 2、4 号 (左数或右数都可) 端子上 (需要连接器, 须单独订货, 型号: NG6-K), 可以用来测量冷凝温度报警或者用来显示某个点的温度; 热键编程接口可以连接编程钥匙, 还可以连接加装 XJ485-CX 通讯转换模块接入到兼容 ModBUS-RTU 协议的网络中去, 例如 DIXELL 的 XWEB 系列监控系统。

可通过面板上的键盘设定或编程钥匙 (HOT KEY) 快速拷贝参数。

3. 负载输出控制

3.1 压缩机 (制冷输出, 也可以控制供液电磁阀)



注: 一旦温度探头失灵 (未可靠连接或损坏) 压缩机按照参数 "COn" 和 "COF" 所设定的运转时间和停止时间以固定开停比的方式来运行。

3.2 融霜

参数 "tdF" 给定融霜方式:

tdF=EL → 电热融霜 (融霜时压缩机输出继电器断开)

tdF=in → 热气融霜(融霜时压缩机输出继电器闭合)。

其他参数还有: 参数 "IdF" 给定融霜时间间隔, 即多长时间融霜一次; 而融霜持续最大时间是由参数 "MdF" 来给定的; 参数 "dtE" 给定融霜终止温度; 需要说明的是: 无论 "MdF" "dtE" 哪一个条件到了都会退出融霜, 而一般情况下 "dtE" 退出、"MdF" 为防止融霜过度保护为好; 在融霜结束后可以设定一个滴水时间 (以融霜终止开始计时), 由参数 "Fdt" 来设定, 当 "Fdt=0" 时意味着无滴水过程。

要使用融霜终止温度就必须选择蒸发器探头为存在, 即 P2P=y。

3.3 风扇

参数 FnC 有如下选择来确定风扇的运行模式:

FnC = C_n → 风扇与压缩机同开同停, 融霜时停止

FnC = o_n → 风扇除了融霜期间停止外, 其它时间一直运行

FnC = C_Y → 风扇与压缩机同开同停, 融霜期间运转

FnC = o_Y → 风扇持续运转 (包括融霜期间)

融霜结束后可以通过参数 "FnD" 设定风扇启动延时时间 (以融霜终止开始计时), 另一个参数 "Fst" 可以设定一个温度, 当检测蒸发器探头的温度超过这个温度时风扇总是停止的, 只有温度低于这个温度时, 风扇才能运转, 气流才可以流动起来, 确保在融霜后蒸发器温度较高时不把热量带给库内的空间。

3.3.1 风扇防频启控制

此功能是通过参数 Fct 的设置来避免风扇的频繁启停, 这种频繁启停的情况一般发生在控制器刚一上电或者融霜完成的时候 (也就是库内空气加热蒸发器的时候)。参数功能: 当库温探头与蒸发器温度探头测量的差值大于本参数设定的时, 蒸发器风扇才运行, 当 Fct=0 此功能不可用。

3.3.2 在压缩机 (制冷) 停止时, 蒸发器风扇延时停止的控制

当 FnC=c_n 或 c_Y (都是风扇与压缩机同开同停), 通过设定参数 Fon 和 FoF 来规定在压缩机 (制冷) 停止期间蒸发器风扇的开停时间, 即在压缩机 (制冷) 停止时蒸发器风扇还继续运行 Fon 设置的时间, 当 Fon=0 时蒸发器风扇在压缩机 (制冷) 停止期间一直保持停止。

4. 面板的键盘操作



SET (设定键): 在非编程状态下, 按一次可显示目标设定点, 在编程状态下可用来选择某一参数代码或确认一个操作。

融霜键: 在非编程状态下, 可以启动一次手动融霜 (前提是蒸发器温度探头测得的值必须小于参数 "dtE" 的设定值)

▲ (上调键): 可以查看存储的最大温度值; 在编程状态下, 可以向下 (按参数表由上至下) 浏览参数代码或增加参数值。

▼ (下调键): 可以查看存储的最小温度值; 在编程状态下, 可以向上 (按参数表由下至上) 浏览参数代码或减小参数值。

⊕ (待机键): 在参数 onF=oFF 时, 按下此键可使控制器进入待机状态, 当参数 onF=eS 时, 按下此键可使控制器进入节能运行状态。

☀ (灯开关): 在本型号中, 此键不可用。

组合键:

▲ + ▼ 锁定或解锁键盘

SET + ▼ 进入编程模式

SET + ▲ 退出编程模式, 恢复到设备温度显示状态


4.1 LED图标指示灯的功能

LED 灯	状态	功能
❄	一直亮	正在制冷, 压缩机输出触点闭合
❄	闪烁	正处于防频繁启动延时等待时间(按 Ac 参数)
❄	一直亮	正在融霜, 融霜输出触点闭合
❄	闪烁	正在融霜后滴水
风扇	一直亮	风扇正在转动, 风扇输出触点闭合
风扇	闪烁	正处于融霜后启动延时等待时间
报警	一直亮	有报警产生
强冷	一直亮	正处于强冷速冻循环
节能	一直亮	正处于节能运行状态
C/F	一直亮	显示测量单位
C/F	闪烁	正处于编程模式



X-REP 输出连接器: 型号有: CAB-51F(线长1米)、CAB-52F(线长2米), CAB-55F(线长5米)。

11. 安装固定方法

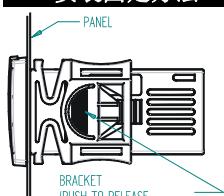

XR64CX 温控器应该固定在竖直的面板上, 面板上开孔尺寸 29x71 mm, 并用专用的塑料卡子将其固定。工作环境需在 0-60 °C 范围内才能保证其正常运行, 应避免放置在有较强震动、有腐蚀性气体、脏乱不堪及潮湿的地方。探头的安装也有同样的要求。让空气能够从温控器的散热孔流通起来, 以便带走热量。

12. 电气连接

温控器的螺栓压接接线端子允许使用不超过 2.5 mm² 的线缆。在连接线缆前请确认电源满足温控器的要求。请将探头线与供电电源线、继电器输出端子接线及温控器电源端子接线分开, 不要交叉或缠绕; 负载的额定电流和最大电流不要超过每个继电器允许的额定电流和最大工作电流, 如果超过了请使用外接继电器或交流接触器。

12.1 探头 (温度传感器) 连接

库温探头和蒸发器探头的头部应朝上固定, 以避免水渗透进入头部的球头内部而造成探头损坏。建议库温探头远离气流, 应放置在气流平缓的地方, 以便正确测量库内温度平均值。蒸发器探头 (融霜终止探头) 应该放置在蒸发器的翅片间温度最低、结霜最多且远离加热管 (或融霜时最热) 的位置, 以避免过早地融霜退出, 而霜还未融净。

13. 如何使用编程钥匙

13.1 上载 (将温控器内的参数复制到编程钥匙中)

- 先通过面板的按键对温控器进行参数编程。
- 在温控器通电的情况下, 插入编程钥匙后, 按△键; 面板上会有"UPL"字符显示出来, 接着会显示"End"字符。
- 按下"SET"键"End"字符会停止闪烁。
- 关闭温控器, 拔下编程钥匙, 然后再将温控器通电。

注: 若有"Err" 显示则表明编程失败。此时可以再次按下△键重新上载, 或者拔掉编程钥匙取消操作。

13.2 下载 (将编程钥匙内的参数复制到温控器中)

- 关闭温控器。
- 插入已经编过的编程钥匙到 5 针插座上, 然后给温控器通电。
- 编程钥匙中的参数表会自动下载到温控器内的存储器中, 面板上会有"doL"字符显示出来, 接着会显示"End"字符。
- 大约 10 秒钟温控器会重新启动, 按照新参数工作。
- 拔出编程钥匙。

注: 若有"Err" 显示则表明编程失败。此时需要检查编程钥匙的插接是否可靠或者重新拷贝参数表到编程钥匙中, 然后重复上述操作或者取消操作。

14. 报警信号

显示字符	报警原因	输出状态
"P1"	库温探头错误	压缩机输出按照"Con"和"COF"参数设定来工作
"P2"	蒸发器探头错误	融霜输出按照"IdF"和"MdF"参数设定来工作
"P3"	第三探头错误	输出无变化
"P4"	第四探头错误	输出无变化
"HA"	高温报警	输出不变
"LA"	低温报警	输出不变
"HA2"	冷凝温度高温报警	按照参数"Ac2"设定工作
"LA2"	冷凝温度低温报警	按照参数"bLL"设定工作
"dA"	门开关报警	压缩机和风扇重启
"EA"	一般外部报警	输出不变
"CA"	严重报警(I1F=bAL)	输出全部停止
"CA"	压力开关报警(I1F=PAL)	输出全部停止

14.1 报警复位

当探头发生错误几秒钟后, 对应的探头"P1" "P2" "P3" 或 "P4" 报警会显示, 当探头恢复正常几秒钟后, 报警会自动复位。在更换探头时请检查探头线的连接。温度报警"HA" "LA" "HA2" 和 "LA2" 会在温度恢复正常后立即停止。

一般报警"EA" 和严重报警"CA" (I1F=bAL) 会在数字输入无效时立即停止。

严重报警"CA" (I1F=PAL) 只有通过关/开控制器电源的方式来进行复位报警。

14.2 其他信息

Pon	键盘解锁
PoF	键盘锁定
noP	在编程状态下: 表示在第一层 (Pr1) 参数表里没有参数 在库温显示状态下或者在查看参数 dP2、dP3、dP4 时: 说明所选的探头不可用 (或者该型号控制器没有此探头)
noA	没有报警被记录 (在查看报警时)


15. 技术参数

外壳: ABS 亚光色阻燃塑料;
外形尺寸: 正面 32x74 mm; 深 60mm
安装尺寸: 固定在开孔为 71x29 mm 的面板上;
整体防护等级: IP20; **前面板防护等级:** IP65;
接线端子: 螺栓压接, 接线线径≤ 2.5 mm²
供电电源: 根据型号有: 12Vac/dc, ±10%; 24Vac/dc, ±10%; 230Vac ±10%; 50/60Hz; 110Vac ±10%, 50/60Hz. 请参照实物上的名牌;
耗电量: 最大 3VA;
显示: 3 位红色数码管, 14.2 mm 高; **输入:** 最多 4 路 NTC 或 PTC 输入
数字输入: 无源开关量
输出继电器: 压缩机: SPST 8(3) A、250Vac 或 SPST 16(6)A 250Vac 或 20(8)A 250Vac
融霜: SPDT 8(3) A, 250Vac
蒸发器风扇: SPST 8(3) A, 250Vac 或 SPST 5(2) A
数据存储: 电可擦写可存储器 (EEPROM);
控制级别: 1B; **环保等级:** 2; **软件等级:** A;
最高绝缘电压: 2500V; **过电压等级:** II;
工作温度: 0-60 °C; **贮藏温度:** -30-85 °C.
相对湿度: 20-85RH% (无凝露)
测量和控制温度范围: NTC: -40-110°C; PTC: -50-150°C
分辨率: 0.1 °C 或 1°C; **精度(在环境温度 25°C 时):** ±0.7 °C ±1°

16. 接线图

使用了 X-REP 远程显示功能就不能再用于 TTL 串行通讯输出, 也就是说二者只能选一, 下列订货编码是带 X-REP 远程显示功能的:
XR64CX-xx2xx, XR64CX-xx3xx;

16.1 XR64CX -压缩机输出 (阻性负载最大允许电流 8A或 16A) - 电源为 12VAC/DC 或 24 VAC/DC 或 230VAC 的接线图如下:

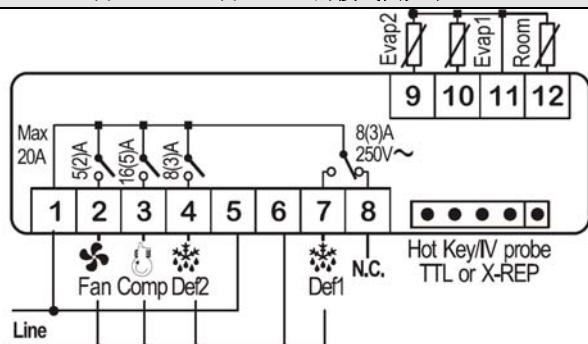


图中英文说明:

Evap2: 蒸发器 2 探头; Evap1: 蒸发器 1 探头; Room: 库温探头; Line: 控制回路电源; Fan: 风扇; Comp: 压缩机; Def2: 融霜 2; Def1: 融霜 1; N.C.: 常闭触点; Max 20A: 最大 20A; 5(2)A 250V: 在电压 250Vac 下, 额定电流 2A, 瞬时最大电流 5A, 16(5)A, 8(3)A 的含义与 5(2)A 的含义相同; Hot Key/IV probe/TTL or X-REP output: 热键编程接口/第四探头/TTL 通讯接口或 X-REP 远程显示接口 (2 选 1)。

注意: 压缩机继电器是 8(3)A 还是 16(6)A 要根据订货编号而定。
如果是 24Vac/dc、230VAC 电源的型号, 电源连接也是 5、6 端子。

16.2 XR64CX -4 路输出都是阻性负载最大允许电流 16A- 电源为 12VAC/DC 接线图如下:

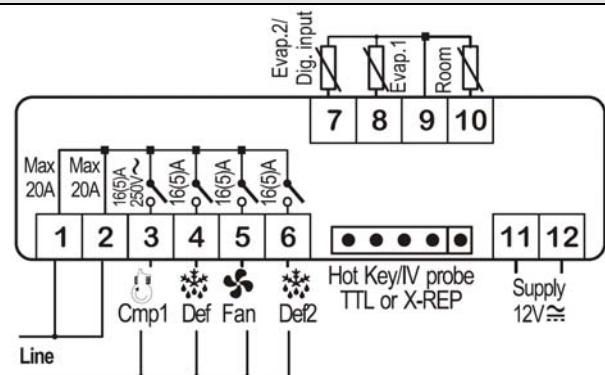

图中英文说明:

Evap2/ Dig. input: 蒸发器 2 探头/数字输入; Evap.1: 蒸发器 1 探头; Room: 库温探头; Line: 控制回路电源; Cmp1: 压缩机; Fan: 风扇; Def: 融霜 1; Def2: 融霜 2; Supply 12V: 电源 12V 交流直流两用; Max 20A: 最大 20A; 16(5)A 250V: 在电压 250Vac 下, 额定电流 5A, 瞬时最大电流 16A; Hot Key/IV probe/TTL or X-REP: 热键编程接口/第四探头/TTL 通讯接口或 X-REP 远程显示接口 (2 选 1)。

17. 参数表及出厂设定值

代码	说明	范围	℃	层 ^①
Set	设定点	LS~US	-5.0	---
Hy	温差值	0.1~25.5°C	2.0	Pr1

LS	设定点最小允许值	-50°C ~ SET	-50.0	Pr2
US	设定点最大允许值	SET ~ 110°C	110	Pr2
Ot	探头 1 (P1) 校准	-12 ~ 12°C	0.0	Pr1
P2P	蒸发器探头 (P2) 是否存在	n=不存在; y=存在	y	Pr1
OE	蒸发器探头 (P2) 校准	-12 ~ 12°C	0.0	Pr2
P3P	第三探头 (P3) 是否存在	n=不存在; y=存在	n	Pr2
O3	第三探头 (P3) 校准	-12 ~ 12°C	0	Pr2
P4P	第四探头 (P3) 是否存在	n=不存在; y=存在	n	Pr2
O4	第四探头 (P4) 校准	-12 ~ 12°C	0	Pr2
OdS	上电输出延时	0 ~ 255 分钟	0	Pr2
AC	防频繁启动延时	0 ~ 50 分钟	1	Pr1
rtr	规定用于控制调节时第一与第二探头所占的百分比	0 ~ 100 (100=P1, 0=P2)	100	Pr2
Cct	在强冷速冻循环中压缩机持续运行时间	0.0 ~ 24.0 小时	0.0	Pr2
CCS	强冷速冻循环设定点	(-55.0 ~ 150.0°C)	-5	Pr2
Con	探头失灵时压缩机开机时间	0 ~ 255 分钟	15	Pr2
COF	探头失灵时压缩机停机时间	0 ~ 255 分钟	30	Pr2
CF	测量单位	°C/°F	°C	Pr2
rES	分辨率 (仅在°C时可用)	dE=小数; in= 整数	dE	Pr1
Lod	默认的面板显示选择	P1= 库温探头; P2= 蒸发器探头; P3= 第三探头 (只有带有第三探头选项的型号才可用); P4= 第四探头; SET = 设定点; dtr= 显示按照参数 dtr 的设定的探头所占百分数的读数	P1	Pr2
rEd²	X-REP 远程显示选择	同上	P1	Pr2
dLy	显示刷新时间间隔	0 ~ 20.0 分钟(分辨率 10 秒)	0	Pr2
dtr	设定当 Lod=dtr 用于显示的第一与第二探头所占的百分比	0 ~ 100; 100=P1, 0=P2	50	Pr2
tdF	融霜类型	EL= 电热融霜 in= 热气融霜	EL	Pr1
dtE	蒸发器 1 融霜终止温度	-50 ~ 50 °C	8	Pr1
dtS	蒸发器 2 融霜终止温度	-50 ~ 50 °C	8	Pr1
ldF	融霜间隔	1 ~ 120 小时	6	Pr1
MdF	蒸发器 1 融霜允许最大时间	0 ~ 255 分钟, 为 0 时不融霜	30	Pr1
MdS	蒸发器 2 融霜允许最大时间	0 ~ 255 分钟, 为 0 时不融霜	30	Pr1
dSd	启动融霜延时	0 ~ 99 分钟	0	Pr2
dFd	融霜期间显示	rt= 实际库温; it= 融霜启动前的库温; SET= 设定点 dEF = “dEF” 融霜字符	it	Pr2
dAd	融霜结束后的库温显示最大延时	0 ~ 255 分钟	30	Pr2
Fdt	滴水时间	0 ~ 120 分钟	0	Pr2
dPo	上电融霜是否允许	y= 上电启动融霜; n= 上电不启动融霜	n	Pr2
dAF	强冷速冻循环后的融霜延时	0 ~ 23.5 小时	0.0	Pr2
Fnc	风扇运行模式	C-n = 风扇与压缩机同开同停, 融霜时停止; o-n = 风扇除了融霜期间停止外, 其它时间一直运行; C-Y = 风扇与压缩机同开同停, 融霜期间运转; o-Y = 风扇持续运转 (包括融霜期间)	o-n	Pr1
Fnd	融霜后风扇启动延时	0 ~ 255 分钟	10	Pr1
Fct	避免风扇频繁启停的温差	0 ~ 50°C, Fct=0 则此功能无效	10	Pr2
FSt	风扇停止温度	-50 ~ 50°C	2	Pr1
Fon	在压缩机 (制冷) 停止时风扇运转时间	0 ~ 15 分钟	0	Pr2
FoF	在压缩机 (制冷) 停止时风扇停止时间	0 ~ 15 分钟	0	Pr2
FAP	风扇控制探头选择	nP=无融霜终止探头; P1= 库温探头; P2= 蒸发器探头; P3= 第三探头; P4= 第四探头	P2	Pr2
ALc	温度报警配置	rE = 相对于设定点 Ab= 绝对温度	Ab	Pr2
ALU	高温报警设定	ALC=rE, 0 ~ 50°C; ALC=Ab, ALL ~ 110°C	110	Pr1
ALL	低温报警设定	ALC=rE, 0 ~ 50 °C; ALC=Ab, -50°C ~ ALU	-50.0	Pr1
AFH	温度报警及风扇停止回归差值	0.1 ~ 25.5°C	1	Pr2
ALd	温度报警延时	0 ~ 255 分钟	15	Pr2
dAO	上电启动时温度报警延时	0.0 分 ~ 23.5 小时	1.3	Pr2
AP2	冷凝温度报警检测探头选择	nP=无探头; P1= 库温探头; P2= 蒸发器探头; P3= 第三探头 (只有带有第三探头选项的型号才可用); P4= 第四探头	P4	Pr2
AL2	冷凝温度低温报警	(-55 ~ 150°C)	-40	Pr2
AU2	冷凝温度高温报警	(-55 ~ 150°C)	110	Pr2
AH2	冷凝温度报警复位温差	(0.1 ~ 25.5°C)	5	Pr2

Ad2	冷凝温度报警延时	0 ~ 255 分钟	15	Pr2
dA2	上电启动时冷凝温度报警延时	0.0 ~ 23.5 小时, 分辨率 10 分钟	1,3	Pr2
bLL	冷凝温度低温报警时压缩机是否停机	n(0)=不停机, Y(1)=停机	n	Pr2
AC2	冷凝温度高温报警时压缩机是否停机	n(0)=不停机, Y(1)=停机	n	Pr2
i1P	可设置数字输入极性	CL: 触点闭合有效; OP: 触点断开有效	cl	Pr1
i1F	数字输入报警延时	EAL = 一般报警, 产生报警时会显示“EA”字符; bAL=严重报警, 产生报警时会显示“CA”字符; PAL = 压力开关报警, 产生报警时会显示“CA”字符; dOr=门开关功能; dEf=启动融霜; AUs=不要选用; Htr=控制方向转换(制冷-制热); FAu=不要设置此值; ES=节能设置	dor	Pr1
did	数字输入报警延时	0 ~ 255 分钟	15	Pr1
nPS	压力开关中断次数	0 ~ 15	15	Pr2
odc	门开时压缩机和蒸发器风扇的状态	no= 维持原来状态不变; Fan = 仅风扇关闭; CPr = 仅压缩机关闭; F_C = 风扇压缩机都关闭	F-c	Pr2
rrd	开门报警延时 did 后, 输出是否重启(当 i1F=dor 时)	no= 报警延时 did 后输出不变; yES = 报警延时 did 后输出重启	y	Pr2
HES	节能设置周期温度升高度数	(-30°C ~ 30°C)	0	Pr2
Adr	RS485 串行地址	1 ~ 244	1	Pr2
PbC	探头类型选择	Plc; ntc	ntc	Pr1
onF	待机键待机操作是否允许	nu=不允许; off=允许; ES=不要选此值	ES	Pr2
dP1	探头 1 读数 (库温探头) (只读)	--	--	Pr2
dP2	探头 2 读数 (蒸发器探头) (只读)	--	--	Pr1
dP3	探头 3 读数 (辅助探头) (只读)	--	--	Pr1
dP4	探头 4 读数 (辅助探头) (只读)	--	--	Pr1
rSE	正常运行时的实际设定点 (只读)	实际设定	--	Pr2
rEL	软件版本 (只读)	--	--	Pr2
Ptb	参数表代码 (只读)	--	--	Pr2

注: ²只针对型号: XR64CX-xx2xx, XR64CX-xx3xx;

^①: 指参数所在的层: Pr1: 在第一层可以看到参数; Pr2: 在第二层中才能看到的参数, 进入第二层可以看到所有的参数。

参数如有改动, 恕不另行通知。

艾默生环境优化控制 (苏州) 有限公司•北京分公司
地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 911 室
邮编: 100045
电话: 010-5763 0400
传真: 010-5763 0409
[Http://www.emersonclimate.com.cn](http://www.emersonclimate.com.cn)